

Hvis du har behov for å **legge til nye brukere i Avior** så lenge de tekniske problemene med webserverne pågår, så må du benytte midlertidig løsning for programmering av Avior med programvaren **Avior.Suite**.

Last ned Avior Suite. 01.03.07

https://www.dropbox.com/sh/k2a28g30xrufe2/AABXUhwARXlIBtwG_-uQmIIYa?dl=0

Slik går du frem!

Slå av datatilkoblingen på Avior. Dette gjøres ved å sende SMS til enheten. 0000 benyttes som pinkode i eksempelet under:

Eksempel:

0000 S00=0

Den svarer OK

Hvis du ikke får svar, send 0000 AT#REBOOT vent et minutt og prøv igjen med 0000 S00=0 deretter

0000 AT#RM=S00


Den skal svare med S00=0

0000 AT#REBOOT


Virker nå lokalt og laster ikke opp data til skyen.

Start programmet:

Og velg «remote» skriv inn webid og pinkode på enheten.

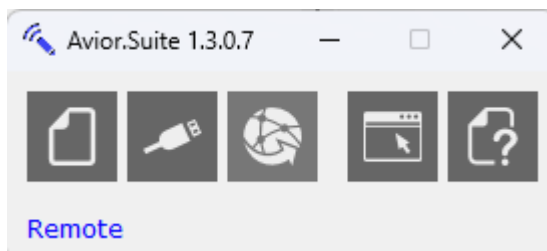

Klikk på knappen til venstre:

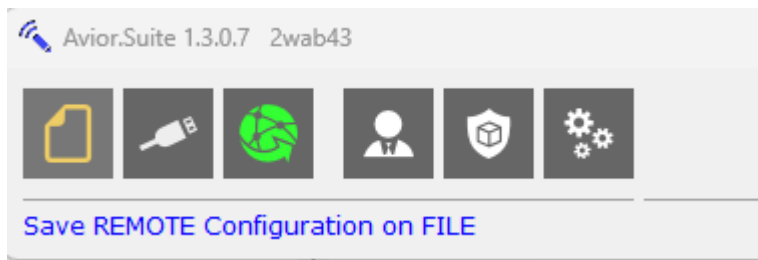

Velg plassering av fil:

Del vil da ligge tre filer.


Du har nå brukerfilen lokalt på PC.

Lukk så programmet og start det på nytt:

Velg så fil og deretter ikonet mappe (til venstre) du lagret og velg filen og så åpne.


Du har nå tre knapper til:

Brukere / Regler / Configurasjon.

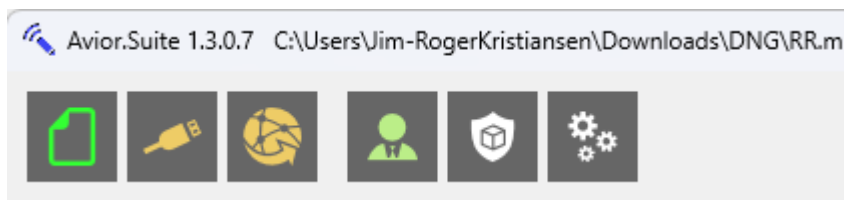

Velg så bruker:

Her kan du legge til eller slette brukere.

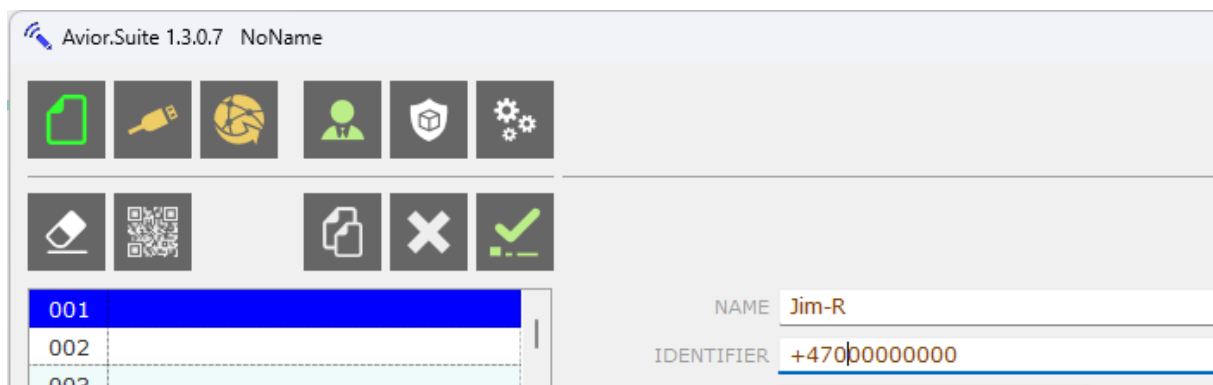

Husk punktum i stedet for mellomrom på bruker og landskode i nummeret.

Klikk på haken for å legge til.

Slette bruker gjøres ved å velge brukeren og klikk på krysset.

Så i brukeren du slettet eller la til og klikk på Qr-koden

Skriv inn telefon nummer og pinkode på enheten.

Det kommer opp en qr-kode du kan skanne med mobilen.



+4780000000:0000

AT#EU=T,+4700000000,Jim-R,,0001010000,9912312359,YYYYYYY,

Kopier teksten som begynner med PIN koden 0000 og send til enhet.

Navn som inneholder tegn og ÆØÅ kan ikke benyttes da qr. kode ikke støtter dette.

Eventuelt send direkte ved å forandre navn og nummer:

0000 AT#EU=T,+47xxxxxxxx,NAVN,,0001010000,9912312359,YYYYYYY,